






KIT DE REPARACIÓN SERIE 57




Kit de reparación básico para reparar juntas de la serie 57

Consta de los siguientes elementos:

-  Sello flotante
-  Muelle
-  Tóricas
-  Arancela de cobre
-  Sello del rotor enchavetado

La serie 57 ha sido diseñada para permitir la rápida sustitución del sello flotante y del sello del rotor. Al no ser necesario reemplazar todo el rotor o volverlo a pulir, la reparación se realiza rápida y fácilmente en campo

Elementos que contiene el kit **Tabla de referencias**

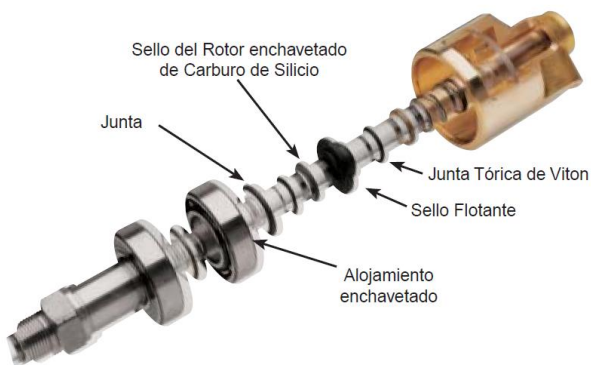

JUNTA	REFERENCIA KIT	ROSCA A MÁQUINA
57-130-094	57-000C	3/8" BSP a derechas
57-130-095	57-000C	3/8" BSP a izquierdas
157-130-151	157-000C	1/2" BSP a derechas
157-130-152	157-000C	1/2" BSP a izquierdas
257-130-284	257-000C	3/4" BSP a derechas
257-130-285	257-000C	3/4" BSP a izquierdas
357-130-222	357-000C	1" BSP a derechas
357-130-223	357-000C	1" BSP a izquierdas
527-130-054	527-000C	1 1/4" BSP a derechas
527-130-055	527-000C	1 1/4" BSP a izquierdas
557-130-198	557-000C	1 1/2" BSP a derechas
557-130-199	557-000C	1 1/2" BSP a izquierdas

Les recordamos que antes de instalar los elementos nuevos en la junta, se ha de limpiar el cuerpo y asegurar que está en tolerancias con las piezas que les enviamos. Tenemos a su disposición instrucciones de montaje del kit de reparación.